FUJ!FILM

●「背景きれいフラッシュ」

Printed in China

instax mini 50 インスタントカメラ

●セルフタイマー付き(2枚連写モード付き)

チェキ=CHECK IT(要チェック、お ておく、記録しておくなどの意味)を

BB15320-108 FPT-917006-Ni-09

使用説明書・保証書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとう この説明書には、フジフイルム インスタントカメラ

instax mini 50の使い方がまとめられています。 内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。



FUJIFILM

●本製品のお問合せ先

富士フイルム PI サポートセンター

ナビダイヤル 2 0570-001-080 ⇒呼び出し音の前に NTT より通信料の目安をお知らせします。

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:40 (土日祝日、年末年始、夏期休暇を除く)

▶ PHS · IP 電話 · NTT 以外の固定電話などナビダイヤルをご利用いただけない場合は、042-481-1697 にお願いします。

●本製品の修理受付窓口

富士フイルム修理サービスセンター

/ FAX 0570-060-070

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:40/土曜日 10:00~17:00(日祝日、年末年始、夏期休暇を除く)

▶ PHS·IP 電話·NTT 以外の固定電話などナビダイヤルをご利用いただけない場合は、0228-35-3586 にお願いします。 ▶ 修理品を持参または送付される場合は、http://fujifilm.jp/support/ をご覧ください。

●富士フイルム製品のお問合せ先

富士フイルム株式会社

お客様コミュニケーションセンター 03-5786-1711

〒107-0052 東京都港区赤坂9丁目7番3号 富士フイルムホームページ: http://fujifilm.jp/

保証書 **FUJIFILM** instax mini 50 製品名 保証期間 お買い上げ日から 本体1年間 ご購入年月日 年 月 店名印 お客様 様 TEL お名前 ご住所

このようなときは… ■撮影中このようなときは…		ホームページの「Q&A」もご参照ください。 http://fujifilm.jp/support/
このようなときは	考えられる原因	こうしてください
シャッターが切れない。	 ①電池が消耗している。 ②電池の入れ方が間違っている。 ③ *4* が点滅している。 ④ 電源ONのまま何も操作をしないで5分以上放置していた。 ⑤ フィルムカウンターが *3* になっている。 	 ①電池を交換します。 ②電池を正しく入れてください。 ③ フラッシュ充電中です。 「4」が点滅しなくなるまでお待ちください。 ④ POWERボタンを押して、電源を入れてください。液晶表示部の"4"が点滅しなくなったら撮影できます。 ⑤ フィルムパックを取り出し、新しいフィルムパックを入れてください。
フィルムが入らない、または スムーズに入らない。	① 撮影しようとしているフィルムパックがこのカメラに適合しない。② 入れ方が正しくない。	① フジフイルム インスタント カラーフィルム instax miniを使用します(他のフィルムは使用できません)。 ② フィルムパックの黄色の線とカメラの位置合わせマーク(黄)を合わせて入れます。
シャッターボタンを押しても 電源がOFFになる。	● 電池が消耗している。	●電池を交換します。
カウンター(数字または ゚ξ゚ ゚) が点滅している。	● カメラに異常が発生した。	① POWERボタンを押して、電源を入れ直してください。 ② ①を試しても改善しない場合は、富士フイルム修理サービスセンターへご相談ください。

■出来上がった写直がこのようなときは…

■出来上かった与具から	のようなとさは…	
このようなときは	考えられる原因	こうしてください
出来上がった写真が白っぽい。	 ① 濃淡コントロールが ② [LIGHTEN] にセットされている。 ② 撮影時の温度が低い(5℃以下)。 ③ 背景が被写体より暗すぎる。 ④ AE受光窓、またはフラッシュ受光窓をふさいでいた。 	 ① 濃淡コントロールを[NORMAL](表示なし)にセットします。 ② 撮影前のカメラを暖かい場所に置いてから撮影してください。また、送り出された写真をポケットの中などで温めます。 ③ 濃淡コントロールを ○ [DARKEN]にセットします。 ④ AE受光窓、フラッシュ受光窓をふさがないように、カメラの構え方に注意してください。
出来上がった写真が暗い。	 ① 濃淡コントロールが● [DARKEN]にセットされている。 ② 撮影時の温度が高い(40℃以上)。 ③ 逆光で撮影した。 ④ フラッシュ発光部、AE受光窓、またはフラッシュ受光窓をふさいでいた。 ⑤ 背景が被写体より明るすぎる。 ⑥ フラッシュの光が届かない。 ⑦ 鏡やガラスなどによるフラッシュ反射光の影響を受けている。 	 ① 濃淡コントロールを[NORMAL](表示なし)にセットします。 ② カメラを涼しい場所に置いてから撮影してください。また、送り出された写真を熱いものの上や近くに置かないでください。 ③ 順光撮影を行うか、
画面がぼんやりしている。	① 撮影距離が近すぎる。 ② 撮影距離の設定が適切でない。 ③ 撮影レンズが汚れている。 ④ 手ブレのため。	① 0.6m以上離れて撮影します。 ② 被写体の距離に合わせて撮影距離をセットします。 ③ 弊社修理サービスセンターにご相談ください。 ④ カメラをしっかり構えて、ゆっくりシャッターボタンを押します。 オートモード、▲ 遠景モードで室内や暗い屋外での撮影時にはスローシャッターになりますので、テーブルや三脚などを利用してカメラを固定することをおすすめします。カメラを固定できないときには、 \$ 強制発光モードで撮影してください。
画面にむらがある。	① 取り出してすぐ写真に圧力が掛かった。 ② 写真がスムーズに送り出されなかった。	① 画面内を押さえたり、曲げたりしないでください。② フィルム出口を指などでふさがないでください。
ファインダーでねらったもの とズレて写った。	● 撮影距離が近すぎる。	● 0.6m以上離れて撮影します。

安全にご使用いただくために

- この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。
- 製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ● この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可
能性が想定される内容を示しています。

<u></u>注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

企警告

- 絶対に分解しないでください。感電の原因になります。
- 落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高圧回路があり感電する原因になります。
- かメラ(電池)が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電池を取り出してください。発火ややけどの原因になります(電 池を取り出す際、やけどには十分ご注意ください)。
- フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響することがあります。特に乳幼児を撮影するときは気をつけてください。
- ↑ カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、ただちに電池を取り出してください。発熱・発火の原因になります。
- 引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くでカメラを使用しないでください。爆発や発火・やけどの原因 になります。
- ⚠ カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってストラップを首に巻き付けると、窒息する原因になります。
- 電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。破裂の原因になります。
- ★ 指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の原因になります。
- ・電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み込む原因になります。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師の診察を 受けてください。

<u></u>注 意

- ↑ カメラをぬらしたり、ぬれた手で触ったりしないでください。感電の原因となることがあります。
- ⚠ 自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮影をしないでください。交通事故などの原因となることがあります。
- 新しい電池と古い電池、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。また、電池の⊕⊖を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破 裂、液もれにより、発火、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- か
 カメラの内側の可動部に触れないでください。けがの原因となることがあります。

このマークは、安全性、衛生、環境及び消費者保護に関するEU(欧州連合)の要求事項を、製品が満足していることを証明するものです。 (CEとはヨーロッパ認定(Conformité Européenne)の略)

便利に楽しくお使いいただくために ● 焼き増しや引き伸ばしもできます ●



● 写したいものに近づいて大きく写せます ●

instax mini 50 五十 用 簡易クローズアップレンズ 接写レンズ・ミニ50 📠

主な仕様

使用フィルム| 画面サイズ ズ ファインダー 撮 影 節 囲

シャッター

フジフイルム インスタントカラーフィルム instax mini 62mm x 46mm

沈胴式フジノンレンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き

富士フイルム株式会社

電動2点切り替え式 $(0.6m~3m/3m~\infty)$ 撮影範囲 $:0.6m~\infty$ 遠景モード $(3m~\infty)$ プログラム式電子シャッター 1/3秒~1/400秒

2シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影) 自動調節 連動節囲: LV5.0~15.5(ISO 800) 露光補正(濃淡コントロール): ±2/3EV 露光調節

フィルム送り出し フラッシュ 低輝度自動発光オートフラッシュ(自動調光) オートモード(背景きれいフラッシュ) 強制発光モード

充電時間:0.2秒~5秒(新品電池使用時) フラッシュ撮影距離:0.6m~3m

セルフタイマー 電子式 作動時間:約10秒 連写モードあり 途中解除可能

液晶表示 フィルムカウンター(残数表示式) 遠景モード 濃淡コントロール 強制発光モード セルフタイマーモード(1枚/2枚連写)

ください。

リチウム電池 CR2 2本 撮影可能パック数:約30パック(当社試験条件による)

フィルムパック確認窓、三脚ねじ穴 他 大きさ・質量(重さ) 112.0mm×96.5mm×49.5mm(突起部除く) 275g(電池、ストラップ、フィルム別)

* 仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

取扱上のお願い

■ カメラの取り扱い

- 1. カメラは精密機械ですから、水にぬらしたり、落としたりして ショックを与えないでください。また、砂の掛かりやすいところ には置かないでください。
- 2. 市販のストラップをご使用になる場合は、ストラップの強度をご 確認の上、ご使用ください。携帯電話、PHS用ストラップは軽 量機器用ですので、ご使用の際は特にご注意ください。
- 3. 三脚を使用するときは、三脚の強度をご確認の上、カメラ本体で フィルム、写真の取り扱い はなく三脚の方を回して取り付けてください。三脚を取り付ける 際は、三脚のねじを回しすぎたり、無理な力を加えないようご注 意ください。
- また、カメラを三脚に取り付けたまま持ち運ばないでください。 けがをしたり、カメラを破損する恐れがあります。
- 4. 長期間お使いにならないときは、電池を取り出して、湿気、熱、 ほこりの影響の少ないところに保管してください。
- 5. ファインダーなどが汚れたら、ブロアーブラシでほこりを払い、 柔らかい布で軽くふきとってください。
- 6. 汚れをふきとるのにシンナー、アルコールなどの溶剤は使用しな いでください。 7. フィルム室に汚れやほこりがあると、フィルムを傷つけることが
- あります。特にカメラ内部の清掃は常に心掛けてください。
- 8. 閉めきった自動車の中や、高温の場所、湿気のある場所、海岸な どに長時間放置しないでください。
- * 外から入った異物や、フィルムからもれた液によってローラー が汚れた場合は、富士フイルム修理サービスセンターにご相談 ください。

6. 写真は強い光を避け、涼しく乾燥した場所に保存してください。

9. ナフタリンなど防虫剤のガスは、カメラにもフィルムにも有害で

10. このカメラはマイクロコンピューターによって制御されているた

1. フィルムは、涼しい乾燥した場所に保管してください。特に閉め

2. カメラに入れたフィルムは、できるだけ早く撮影してください。 3. フィルムを極端に温度の低い場所や高い場所に置いてしまった場

5. 空港の預け入れ荷物検査などでの強いX線照射を避けてくださ い。未使用のフィルムにカブリなどの影響が出る場合がありま

す。手荷物としての機内持ち込みをおすすめします(詳しくは各

合は、通常の温度になじんでから撮影してください。

4. フィルムは有効期限内にお使いください。

空港でご確認ください)。

切った自動車の中などの極端に高温の場所に長時間放置しないで

め、ごくまれにカメラが誤作動する場合があります。このような

ときは、電池をいったん取り出し、再度入れ直してください。

すから、たんすなどへの収納は避けてください。

11. このカメラの使用温度範囲は+5℃~+40℃です。

製品保証規定

1. 保証の内容

- ご購入後1年以内に万一この製品が故障したときは、この保証書 を添えてご購入店または弊社修理サービスセンターにお届けくだ さい。無料で修理いたします。
- なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負 担願います。また、お買い上げ店と弊社間の運賃諸掛かりにつき ましては、一部ご負担いただく場合があります。 2. 次の場合は保証期間内でも上記 1. の保証規定は適用されません
- (修理可能の場合は有料で修理をお引き受けします)。 イ. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。
- 口. 保証書にご購入年月日、購入店名が記入されていない場合、
- または記載事項を改ざんされた場合。 ハ. 富士フイルム修理サービスセンター以外で分解、修理された
- もの。 二. 火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。
- ホ. お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝撃、水
- 掛かり、砂・泥の付着、カメラ内部への水・砂・泥の入り込 みなど)、保管上の不備(高温多湿やナフタリン、しょうのう の入った場所での保管)、お手入れの不備(かび発生など)によ り生じた故障。
- へ. 本体に付帯している付属品類(ストラップなど)および消耗品 (雷池類など)。
- ト. 前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生じた 故障。 チ. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたもの。
- 3. 本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。本製品の故障 に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、撮影によって得 るであろう利益の損失、精神的な損害など)の補償には応じか ねます。
- 4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本保証書は、前記の保証規定により無料修理をお約束するもの で、これにより弊社およびそれ以外の事業者に対するお客様の法 律上の権利を制限するものではありません。
- 本保証書の表示についてご不明な点は、弊社問い合わせ先へご相
- 談ください。
- 本保証書は紛失されても再発行いたしません。

アフターサービスについて

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理させていただきます。ご購入店または富士フイルム修理サービスセンターに直接お申 し出ください。それ以外の責は、ご容赦いただきます。なお、保証、使い方などのご不明な点につきましても、上記に記載の富士フイルム 修理サービスセンターをご利用ください。

● 無料修理

- 故障した製品についてはご購入年月日、購入店名の記入され た、ご購入日より1年以内の保証書が添付されている場合に は、保証書に記載されている内容の範囲内で、無料修理させて いただきます。
- * 詳しくは、製品保証規定をご覧ください。

● 有料修理

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保証期間 内であっても、製品保証規定の[2.]に該当する場合はすべて有料 となります。また運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。

● 修理不能

浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の性能に 復元できないと思われるもの、および部品の手当が困難なものな どは修理できない場合もありますので、富士フイルム修理サービ スセンターにお問い合わせください。

● 修理部品の保有期間

この製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保有して おりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたし ます。なお、部品保有期間終了後でも修理できる場合もあります ので、詳しくはご購入店か富士フイルム修理サービスセンターに お問い合わせください。

● 修理ご依頼に際してのご注意

- 1. 保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保証書 を添えてください。
- 2. ご購入店や富士フイルム修理サービスセンターで、ご指定の 修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。故障の状態に よっては、事故となったフィルムなどを添えてくださると修 理作業の参考になります。

- 3. 修理箇所のご指定がないときは、弊社では各部点検をはじめ 品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理しますの で、料金が高くなることがあります。
- 4. 修理料金が高く見込まれる修理のときは「〇〇〇〇円以上は連 絡してほしい」と金額をご指定ください。ご指定のないときは 6,000円以内の料金で修理完了する場合は修理をすすめさせ ていただきます。
- 5. 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避けるた
- め、修理品から取り外してお手もとに保管してください。 6. 修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱など に入れてしっかり包装し、必ず書留小包でお送りください。
- 7. 修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重な調整検査 を行いますので、普通修理品の場合は富士フイルム修理サー ビスセンターで、お預かりしてから通常7~10日位をご予定 ください。


● 海外旅行中の故障

本製品の保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行中に故障 や不具合が生じた場合は、持ち帰った後、国内の富士フイルム修 理サービスセンターにお問い合わせください。

07.6.6, 3:15 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC

instaxmini50(J)_safety-04.p65


Page 1

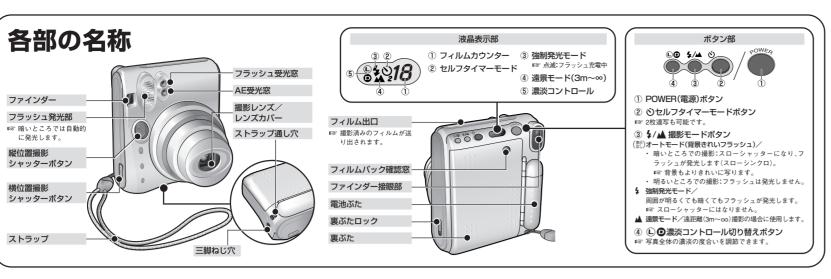



撮影の準備 * 電池を入れる前にフィルムバックを入れると、フィルムカウンターが誤作動することがあります。 * フィルムパックをセットした後は、絶対に裏ぶたを開けないでください。フィルムが感光する恐れがあります。

1 ストラップを取り付けます



り撮影するときはストラップ に手首を通してください。



2 電池を入れます

■使用する電池


リチウム電池 フジフイルムリチウム CR2 2本 ● 2本とも、新しい同じ銘柄・種類



のものを使用してください ● フィルムパックを入れる前に電 池を入れてください。 * 新しい電池で約30パック撮影で





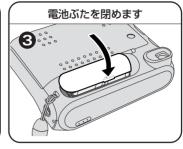

電池容量の確認方法と交換時期 ■ 電池容量が不足気味:新しい電池を準備してください。 ● フラッシュの充電に約8秒以上かかるとき

■ 電池容量なし:新しい電池に交換してください。 ● 電源を入れてもレンズ部が動かないとき ● シャッターボタンを押してもシャッターが切れず、電源

* 必ず2本とも新しい電池に交換してください。 から抜けにく くします。 きます(当社試験条件による)。

電池が入っていることを確認してから、直射日光を避けて

3 フィルムパックを入れます

行ってください。

■使用するフィルム

フジフイルム インスタントカラーフィルム instax mini (チェキ用フィルム)




● 他のフィルムは使用できません。

- * フィルムパックには1枚の黒いフィル ムカバーと10枚のフィルムが収納され ています。
- * フィルムパックはカメラに入れる直前 に内装袋から取り出してください。 フィルムカバー、背面2カ所の長方形の穴は絶対に押さないでください。



2 構図を決めます



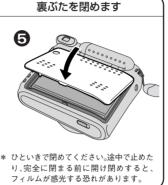








撮影しよう

1 電源を入れます





● 電源を入れたときには、次の設定になります。

① 撮影距離:0.6m~3m(表示なし)

- ② フラッシュ: オートモード(表示なし) ③ セルフタイマー:設定なし(表示なし)
- * 電源を入れる際、レンズカバーを押さえないで ください。レンズカバーが開かなくなる場合が あります。
- ④ 濃淡コントロール:NORMAL(表示なし) : 設定は各ボタンを押すと切り替わります。 シャッターを切っても設定は変わりません。雷 源が切れると、上記の初期設定に戻ります。
- 0.6m~3mです。 レンズやフラッシュ発光部、 フラッシュ受光窓、AE受光 窓に掛からないようにして ください。



横位置



3 シャッターを 切ります




選択してください。

してからシャッターを切って このカメラには縦位置と横位置の2つのシャッターボ タンがあります。構図に合わせてシャッターボタンを


シュ充電中(液晶表示

4 フィルムが 送り出されます

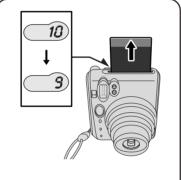

* フィルム出口を指などでふさがないでくだ

5 フィルムを 取り出します

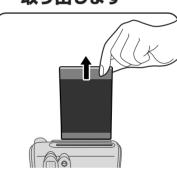

- * 撮影したフィルムは、撮影の都度取り出し
- てください。 * 必ずモーターの音が止まってからフィルム の先端を持って取り出してください。




フィルムや出来上がった写真を取り扱うときは…


フィルムが残っている状態では、絶対に裏ぶたを 開けないでください。

- * フィルムが感光する恐れがあります。
- * フィルムカウンターがリセットされ、正しい撮影可能枚数が表示されま


写真の仕上がり

美しい写真は、"初めの30秒間の温度"が大切です。





振らない



★ 注意 ● このフィルムの内部には、黒色の腐食性(高アルカリ性)の液が含まれています。撮影後、約10分間でアルカリ性



(特に乳幼児やペットには



たるようにしましょう。



万一、この液が皮膚や衣服など についたときは、速やかに水で 充分洗ってください。また、目 多量の水で充分洗った後、医師 の診断を受けてください。

各ボタンの使い方

1 ∮/▲ 撮影モード



4/▲ ボタンを押すと、撮影 モードが切り替わります。

- * シャッターを切っても設定は変
- わりません。 * 電源を切ると初期設定に戻りま

18 暗いところではフラッシュが発光し、周囲の明るさに 応じて自動的にシャッタースピードが切り替わるフ

- ラッシュモードです。 ● 暗いところではスローシャッターのフラッシュ 撮影(スローシンクロ)になり、背景をより明る く写せます。
- 明るいところではフラッシュは発光しません。 * 電源を入れたときには、このモードに設定されます。
- * 暗いところではスローシャッターになりますので、動く被写体の撮影ではブレ が生じる場合があります。手ブレ防止のため、テーブルや三脚などを利用してカ メラを固定することをおすすめします。また、背景の色は照明の影響を受けやす くなります(蛍光灯下では青緑っぽく、タングステン灯下では赤っぽく写る場合
- * 背景が暗すぎると効果が出ない場合があります。





1/30秒)。

£ 18)




手ブレ防止できます(シャッタースピード:

* ただし背景描写が劣る場合があります。

≰強制発光モード





18

* 暗いところではスローシャッターになりますので、手 ブレ防止のため、テーブルや三脚などを利用してカメ ラを固定することをおすすめします。

▲ 遠景モード

フラッシュを上手に使うには…

■ 鏡やガラスなど、光を反射させるものがあるとき 少し斜めから写すなど、反射光がカメラに入らないように工夫しましょう。

■ 二人以上の人物を撮影するとき カメラからそれぞれの人物が同じ距離に並んで、均等にフラッシュ光が当

2 🖒 セルフタイマーモード

① ジボタンを押します。

☞液晶表示部に"心"を表示させます。

2 構図を決めてシャッターを切ります。

1回シャッターを押すだけで、2枚連続してセルフタイマー撮影できるモードです。

心ボタンを2度押して、"心₂"を


* フィルムが2枚以上残っていな いと、2枚連写セルフタイマー


モードを選択できません。 * 2枚目のフィルムが送り出される 際、フィルム出口にある1枚目の フィルムが押し出されて落ちる

場合があります。

2人で撮影して1枚ずつ分け合ったり、連続撮影したいときなどに使用します。

表示させます。





2枚連写セルフタイマーモード

- スタートしたセルフタイマーモードを解除 したいときは、もう一度心ボタンを押して ください。 * 撮影が終わるとセルフタイマーモード は解除されます。
- * 約5分間何も操作しないと、自動的にセ ルフタイマーモードは解除されます。

2枚目

シャッターボタン部が シャッターボタン部が 約1.5秒~5秒間点灯 約3秒間点滅

の明るさや気温などに影響され

* 出来上がった写真の濃淡の度合 いにより、濃淡コントロールを調 節してください。

止 ●ボタンを押すと、写真全体

の濃淡の度合いを調節できます。

* シャッターを切っても設定は変

* 電源を切ると初期設定に戻りま

* 写真全体の濃淡の度合いは、周囲

わりません。



3 (口) 濃淡コントロール

















● 被写体が白っぽく

してください。

写ったときに設定









Page 1

*گال*نا

1枚目

ャッターボタン部が シャッターボタン部が 約7秒間点灯 約3秒間点滅



07.6.6, 4:38 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC